



深圳市飞尼特实业有限公司
Shenzhen fnite Industry CO;LTD

飞尼特车载多媒体广告机



使用说明书

感谢您购买使用飞尼特多媒体广告机。
使用此广告机前请先阅读本说明书，并妥善保存说明书以备日后参考。
本说明书详细说明广告机的结构和使用方法。

目 录

产品简介.....	3
一、产品功能介绍.....	3
二、注意事项.....	3
安装说明.....	3
步骤 1：安装车载广告机.....	3
方式一：吸顶式.....	3
方式二：后挂式.....	4
步骤 2：连接电源线喇叭线.....	5
步骤 3：安装完成.....	5
使用说明.....	5
遥控器按键示意图.....	5
上点开机.....	6
播放图片.....	7
播放音乐.....	7
播放视频.....	7
文件操作.....	8
COPY 功能.....	8
其它功能.....	8
断电记忆.....	8
系统设置.....	8
产品规格.....	9
10.2 寸广告机.....	9
15 寸广告机.....	9
17 寸广告机.....	10
20 寸广告机.....	10
常见故障分析.....	11
售后服务.....	12
保修与维护.....	12
不保修范围.....	12
装箱单.....	13

产品简介

一、产品功能介绍

- 1、功能强大,可播放 MPEG4(AVI)/MPG2 (DVD)/DAT(VCD)/WMA/MP3/JPG 等格式。
- 2、图片(JPEG)浏览功能。
- 3、支持 PAL/NTSC 两种电视机制式。
- 4、可显示的中英文目录名/文件名。
- 5、播放图片具有 SLIDE SHOW (幻灯片式), 换片效果可选, 图片放大 (ZOOM), 移动看 图 (PAN)。
- 6、立体声音频输出。内置 2 和 4 声道输出的大功率汽车功放,,可以直接接汽车喇叭。
- 7、播放电视频时, 具有暂停, 快进, 快退, 停止, 循环等功能。
- 8、带遥控器控制, 单键切换 MP4, JPG, MP3 播放, 单键进行目录切换播放, 具有音量控制, 制式转换, 模式控制, 进退曲目, 快进快退, 播放暂停等按键控制功能。
- 9、自动播放功能。
- 10、安装方式灵活。
- 11、 12 伏车工作电压 DC6V ~ 20V; 24 伏车工作电压 DC12V ~ 35V; 超宽电压专利技术设计, 满足各种用户需求, 让液晶广告机不管车上电压如何波动都能清晰显像, 绝不黑屏, 使您收看更方便。
- 12、 机身带安全保护锁, 保护 CF/SD 卡被盗。


二、注意事项

- 1) 在清洁本机屏幕前, 请先断开电源, 确保广告机处于断电状态下, 用干净柔软不带线头的布轻轻的擦拭, 切勿在屏幕上直接使用喷雾剂。
- 2) 不要将产品暴露于雨水、日晒的环境中, 以免影响产品的正常使用。
- 3) 请不要将广告机壳体上的通风孔、音响发音孔堵塞。切勿将广告机放在散热器、热源或其它任何可能影响正常通风的设备附近。
- 4) 切勿对广告机进行自行拆卸或修理, 以免高压触电或其它危险, 应请专业的维修人员来完成所有的维修工作。
- 5) 由于广告机多数使用于公共场所, 电压不稳, 可能造成设备损伤。所以在安装的时候一定要请专业的汽车电工指点安装, 切不可使用市电电源(220V), 否则易造成广告机不稳定工作, 甚至会烧毁广告机。
- 6) 在插拔 CF 卡之前, 请仔细阅读本说明书, 如果 CF 卡插不上去, 不要硬插, 以免损坏 CF 卡插针, 出现此问题的时候, 需要检查一下是否插反了。

安装说明

步骤一：安装车载广告机

方式一：(吸顶式)

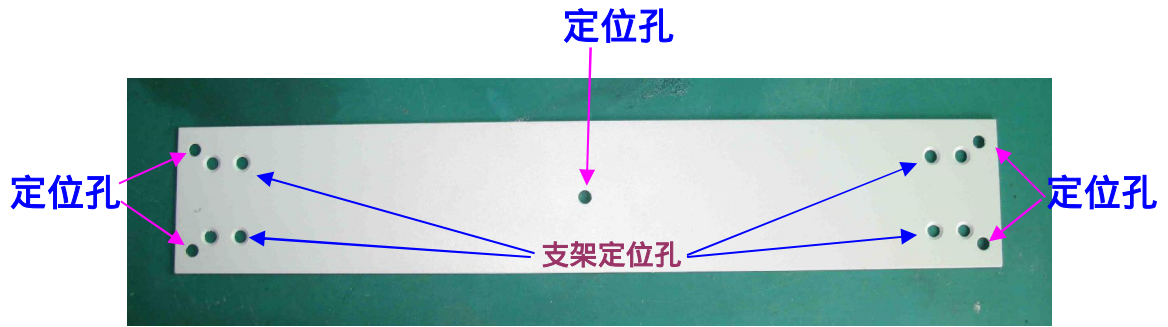

- 1、把车顶装饰板揭开,把广告机顶板固定在车顶的横梁上，
- 2、把安装支架的"耳朵"固定在支架定位孔上,然后装好顶棚.




- 3、将广告机用螺丝固定在顶板的耳朵上（可以根据适当的视角选择固定角度）

方式二：(后挂式)

- 1、首先把机器（所要安装方位的横梁）找好，




- 2、将机器（所配置的后挂支架）和机器用螺丝固定在横梁上，

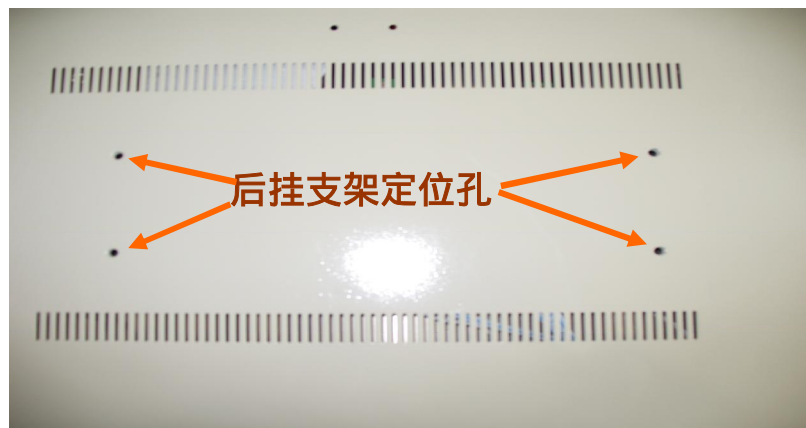

3、根据你所需要的视角把支架上的螺丝拧紧。

步骤二：接线

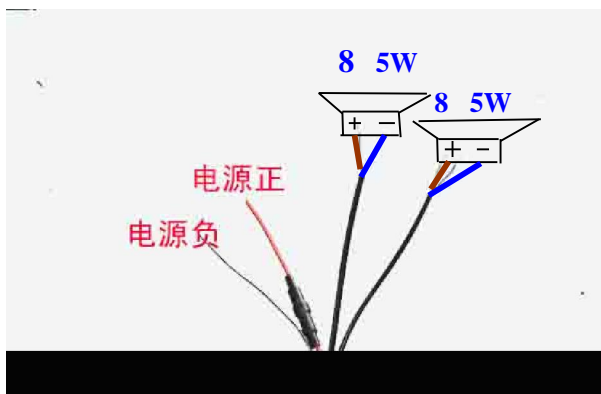

电源线：

1、让专业的汽车电工从车上找出稳定的（12V 或 24V）电源，直接接到机器上（红色带有保险的那根线），将机器上的（一根单独黑色的线）直接搭车上的铁。

音频线：

1、将机器上的另外两根（每根有一棕一蓝的）直接接到车上的喇叭所对应的两根线，正负极最好分一下。

注：（音频线绝对不可以共地，也不可以直接搭铁，如不按照以上操作接线而烧坏机器，我司将不负任何责任。）

步骤三：安装完成

广告机安装完成后，插上已拷好播放节目的 CF 卡，并上销后通电即可正常使用。

使用说明

遥控器按键示意图



Video :视频输出方式切换 ,每按一下 ,切换一次模式。顺序依次是 :VGA、 Component、 S output、 Y-P、 interlace RGB。

Audio :左右声道切换。

Movie :进入视频观看模式。

Music :进入音乐播放模式。

Photo :进入图片观看模式。

File :进入文件列表模式。

Setup :进入系统设置模式。

Return :返回键,按这个键可以从某种状态返回开机状态。

Copy :在开机时选中所要复制的存储卡,按 COPY 键后,系统自动将存储卡的内容全部复制到硬盘,若想退出直接按停止键即可。

方向键 : 、 、 、 。

Enter/Menu :确认键。

Vol+ :音量加。

Vol- :音量减。

EQ :声音模式选择。

Mute :静音。

Disp :显示文件和操作信息。



Zoom :图片的放大和缩小。

Slow :视频慢放和图片幻灯键。





Mode :播放模式选择,播放模式包括:随机播放、循环播放全部、单曲循环播放、普通播放。


上电开机


给电路板上电后,如果板上接了多个储存器,屏幕会显示储存器列表。按 、 键可以选择





储存器。选中目标储存器后，按 Enter/Menu 键进入改储存器的显示菜单。如果上电时，板上只接了一个储存器，屏幕直接显示储存器菜单。如果板上没有接储存器，屏幕会提示没有媒体。在显示储存器菜单时，可以用 、 来选择所要的项目。

播放图片

按 Photo 键进入图片播放模式，如果储存器中有 JPG 文件，屏幕会显示缩小的图片列表。按 、、、 键可以选择目标图片，按 Enter/Menu 键可以全屏播放图片。图片处于播放状态时，可以有如下功能：

按  键：顺时针旋转图片；

按  键：逆时针旋转图片；



按 Zoom 键： 可以放大图片，处于放大状态的图片可以通过按 、、 来实现移动；


按 Next 键：播放下一幅图片；


按 Pre 键：播放上一幅图片；


按 Slow 键：实现幻灯播放功能，就是自动按顺序播放图片，如果储存器里存在 mp3 文件的话，在播放图片的同时，播放 mp3。


播放音乐


按 Music 键进入音乐播放模式。屏幕会显示音乐文件的列表，用 、 可以选择文件。被选中的文件会自动播放，但不会进入播放界面，按 Enter/Menu 键可以进入播放界面。进入播放界面后，有如下功能：


按  键：在播放/暂停间进行切换；

按  键：停止并回到文件开始；

按  键：快进，可达 8 倍速，按键在快进 2X/4X/8X/播放之间转换；

按  键：快退，可达 8 倍速，按键在快退 2X/4X/8X/播放之间转换；





按  键：上一首；

按  键：下一首；

按 MUTE 键：静音，将声音关掉；

按 EQ 键：声音模式选择。

播放视频

按 Movie 键进入视频播放模式。屏幕会以缩小图片的形式显示视频文件列表。按 、、、 键可以选择目标文件。按 Enter/Menu 键播放视频。播放视频有以下功能：

播放、停止、暂停、快进、快退、上一首、下一首、静音和慢放。

文件操作

按 File 键进入文件操作模式。屏幕会显示储存器的文件和目录列表，用 **←**、**→** 可以选择文件。选中目标文件后，可以按 Enter/Menu 键播放该文件。

在文件操作模式下，按 Disp 键就可以选择 copy、delete、rename 等功能。

COPY 功能

操作说明：先进入 FILE 文件管理，将光标移至所要复制的文件上，按 DISP 键，会出现文件复制等选项，选中复制项后按确认键，再按右移键可以进入所要复制的目标文件夹，选中目标文件夹之后再用左移键将光标移至源文件并按确定，系统开始复制，完成时显示 FINISHED。可以连续选中多个文件进行复制，复制完成后按 RETURN 键即可退出。

其它功能


断电记忆

当正在播放任一文件时，关掉电源或者按遥控器上的 POWER 键断电，重新上电之后，确认是否回到断电点，若回到，则断电记忆功能实现，反之，则无法实现。注：要将 MS、MMC、SD、CF 卡中的 jpg、dat、mpg、avi、mp3 文件一一进行测试。

系统设置

采用图片方式来进行说明：

1. 按遥控器上的 SETUP 键可以进入设置画面，见图一，可通过移动光标来选择要设置的选项，当光标移至所要设置项后，按确定键；

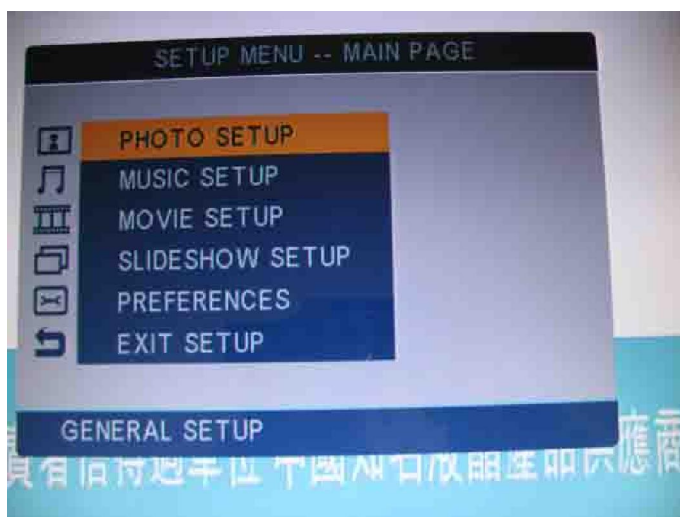

图一（此图需要改进）

2. 用上/下键移动光标，在光标所在处按确认键，即可进入下一级菜单，在所设置的选项上使

用左/右移键来设定属性。见图二。



图二（此图需要改进）

产品规格

见包装

常见故障分析

1、机器黑屏、无光无音、指示灯不亮

* 查看 220V 电压是否正常。机器引出的电源线与外部电源线的连接端子是否连接。

2、机器无法装入挂板

* 检查机器锁头档板是否处在打开位置（此机只有在打开锁的状态下才能装入与取下）。

3、机器重复显示 loading card... 。

* 检查 CF 卡是否插入或插入是否正常；

* 更换 CF 卡（目前市面 CF 卡质量参差不齐，强烈建议使用品牌高速卡）。

4、开机后有图无音

* 检查音量设定是否调至最小

* 静音开关是否打开

5、遥控不起作用

* 检查电池是否装入

6、存入节目后，机器无法播放此节目

* 请确认此节目格式是否在本机支持格式范围内

7、机器设定时间不准

* 重新设置当前时间

8、此机属智能芯片控制，凡电气的问题在以上处理方法仍无法解决的

* 情况下请关掉电源后，重新上电再看机器是否能正常工作。如仍不能正常工作请联系供应商或专业维修员进行处理。

售后服务

保修和维护

一．设备在验收起后 10 日内如有质量问题可以将产品退回，我公司将退回产品所有款项。如产品问题是由第四条规定的事项引起，按第四条协议处理。

二．产品从验收合格之日起计一年内如出现质量问题，将原机返回我厂，我公司免费更换原配件和维修后发回；后二年保修期里所有原配件按出厂价提供，维修免费。超过保修期所有原配件按出厂价提供，并收取一定的维修费用。

三．保修期内设备发生故障，使用方以传真书面的形式告知我方维修，我公司将以能给需求方带来最方便的服务方式解决。如有需要我方安排技术人员去服务，我方负担技术人员来回车费，您方负担我方技术人员食宿。

四．属下列情况的，按照市场零配件的成本价格收取配件更换费和维修人工费、维修技师的往返费用由需求方支付：

- 1.由于人为故意、过失或是采用不适当的使用方法造成的故障损坏。
- 2.由于地震、火灾、洪水等外界不可抗拒的因素造成的故障或损坏。
- 3.未经授权而对产品进行改造、私自拆卸、搬运转移、自行维修造成的故障和损坏。

不保修范围

1 事故、误用、火灾、雷电或其它自然事故、未经授权的对产品的修改或未按照产品所附说明书使用造成的损坏。

2 未经我公司授权的人员进行维修造成的损坏。

3 运输过程中对货物造成的损坏。

4 移动或安装过程中造成的损坏。

- 5 由产品本身之外的原因造成的损坏，例如电源变动或断电。
- 6 使用不符合产品规格的配件。
- 7 序列号标签被损坏、修改或撕去。
- 8 其它任何与产品本身无关的原因。

产品包装规格

当您打开包装箱时，请他细检查箱内下内物品是否齐全。如有疑问，请您与您的销售商联系。

广告机一台
背板一个
遥控器一个（根据客户需求配送）
使用说明书一份
电源线一条
钥匙一把
外置电源适配器一个（仅针对 10.2 寸）